


Doppelpumpengruppe Anleitung / Beschreibung

Die Doppelpumpengruppe ist ausgestattet mit zwei Hocheffizienzpumpen und einer doppelseitig wirkenden Schwerkraftbremse um unbeabsichtigtes Be- und Entladen über Schwerkraft zu verhindern.

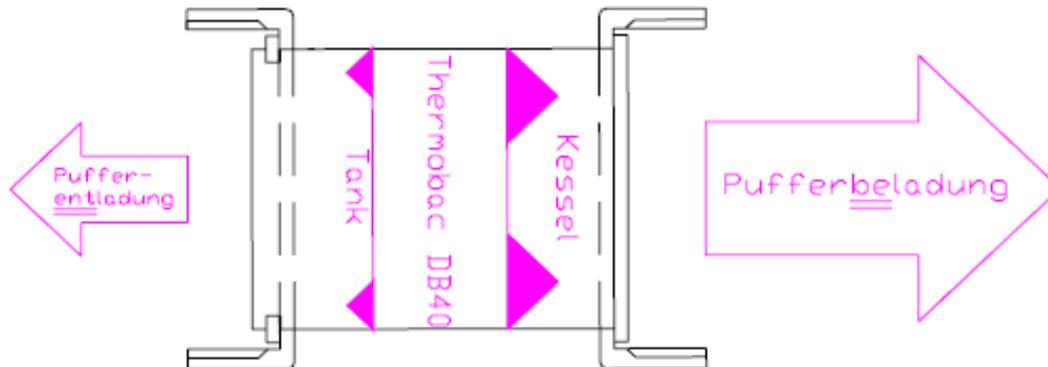

Einsetzbar ist die Pumpengruppe dort, wo Rohrleitungen in beiden Richtungen durchströmt werden sollen, wie zum Beispiel bei der Be- und Entladung eines zusätzlichen Puffers. Voraussetzung ist jedoch, dass die Rohrleitungen an separate Anschlüsse der jeweiligen Kessel- oder Puffer angeschlossen werden können.

Die Pumpengruppe wird zusammengebaut angeliefert und muss nur mit den jeweiligen Rohrleitungen verbunden werden. Anschließend ist die elektrische Verdrahtung entsprechend der vorhandenen Regeleinheit vorzunehmen. Anschließend sind die beiden Hocheffizienzpumpen in Betrieb zu nehmen und wie folgt einzustellen:

Den Taster **Pumpenkurvenauswahl** solange betätigen, bis die **Konstantdrehzahlkennlinie** auf **III** eingestellt ist. Damit ist die Einstellung der Pumpen abgeschlossen.

