



Beginn der Warmwasserentnahme.

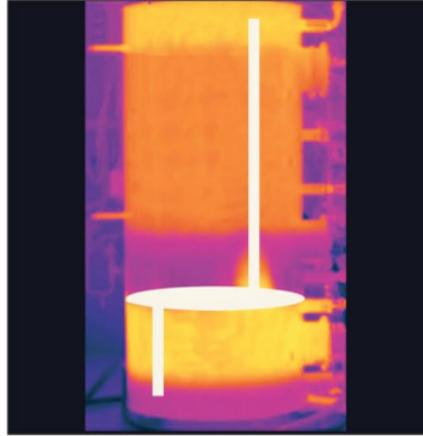

Warmwasserentnahme mit Bildung von zwei kalten Pufferzonen, die in den Rücklauf der Wärmepumpe strömen.

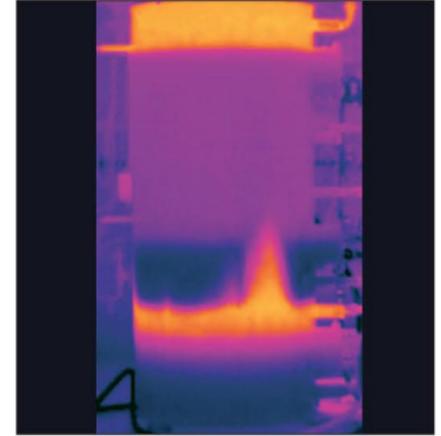

Hohe Warmwasserleistung durch die Nachschichtung von der unteren in die obere Pufferzone.